

型式名
<ul style="list-style-type: none"> ●RR-05MHT ●RR-07MHT ●RR-10MHT

保証書付

取扱説明書

電子ジャー付ガス炊飯器

品名 RN-410T-MCS (型番) 13671536
 品名 RN-414T-MCS (型番) 13671537
 品名 RN-420T-MCS (型番) 13671538

もくじ

1	●おいしく食べていただくために……
3	●各部のなまえと扱い……
5	●必ずお守りください……
7	●時計について……
8	●ご飯の炊きかた……
11	●タイマーを使って炊く(タイマー炊飯)……
13	●お手入れ……
14	●使用上の注意……
16	●こんな表示がでたときは……
17	●故障かな?とと思ったら……
18	●消耗部品について……
19	●寸法図……
20	●仕様……
21	●長期間使用しない場合……
21	●アフターサービスについて……
22	●保証書……



このたびは、電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前の前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。
- この取扱説明書の22ページが保証書になっています。内容をよくご確認ください。のうえ、大切に保存してください。

TOKYO GAS

取扱説明書	RN-410T-MCS <RR-05MHT> RN-414T-MCS <RR-07MHT> RN-420T-MCS <RR-10MHT>	2 2 2	6 6 6	7 7 7	1 9 5	5 5 5	3 3 3	6 7 8	13011			
-------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	--	--	--


販売店名

製造者 リンナイ 株式会社
 東日本営業本部 東京都品川区東品川1丁目6番6号 電話 03(3471)8482 〒140
 本 社 名古屋市中川区備作町2番25号 電話 052(361)8211(代) 〒454

TR07MHT 05
VO 12

TOKYO GAS

おいしく食べていただくために

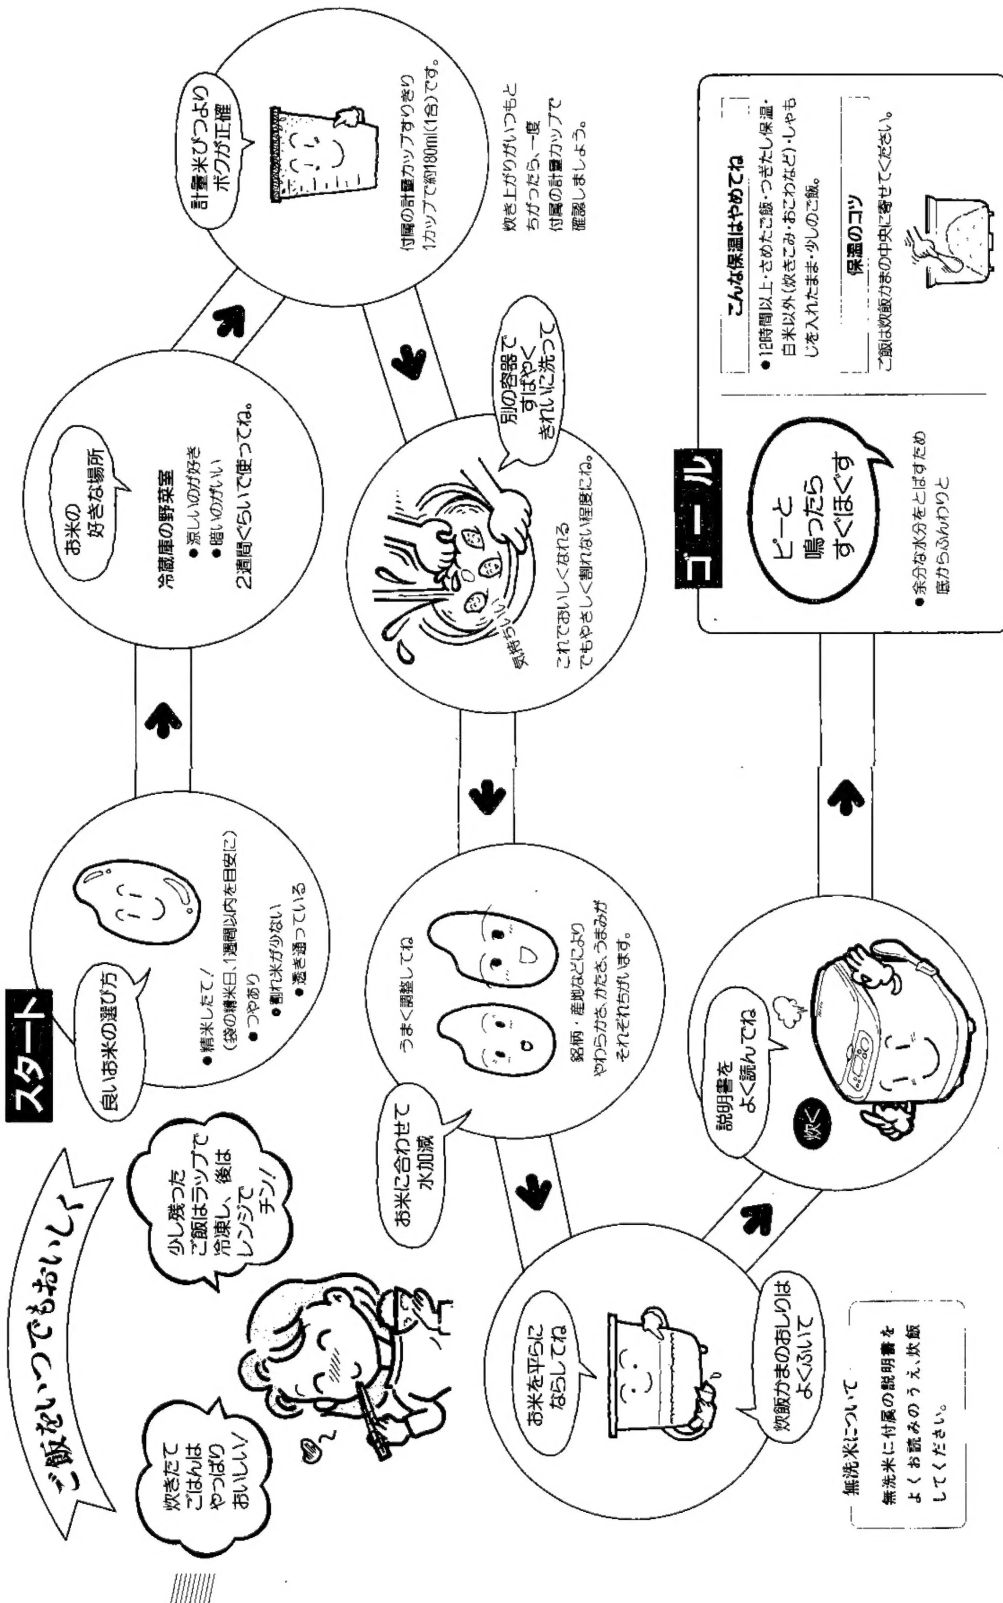

取扱説明書

RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>


2 6 7
2 6 7
2 6 7

1 5 8 6
9 5 8 7
7 5 8 8


13021

各部のなまえと扱い方

本体

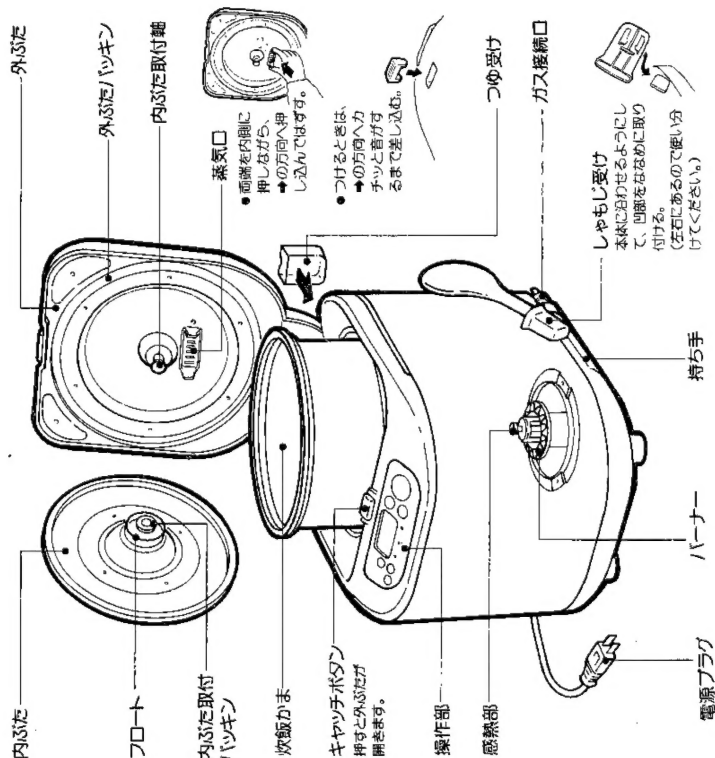

付属品

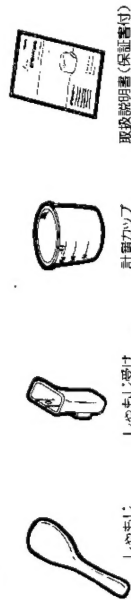


取扱説明書

RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>

2 6 7 1 5 3 6
2 6 7 9 5 3 7
2 6 7 7 5 3 8
13031

操作部


- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。
- 図は機能説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表示されます。

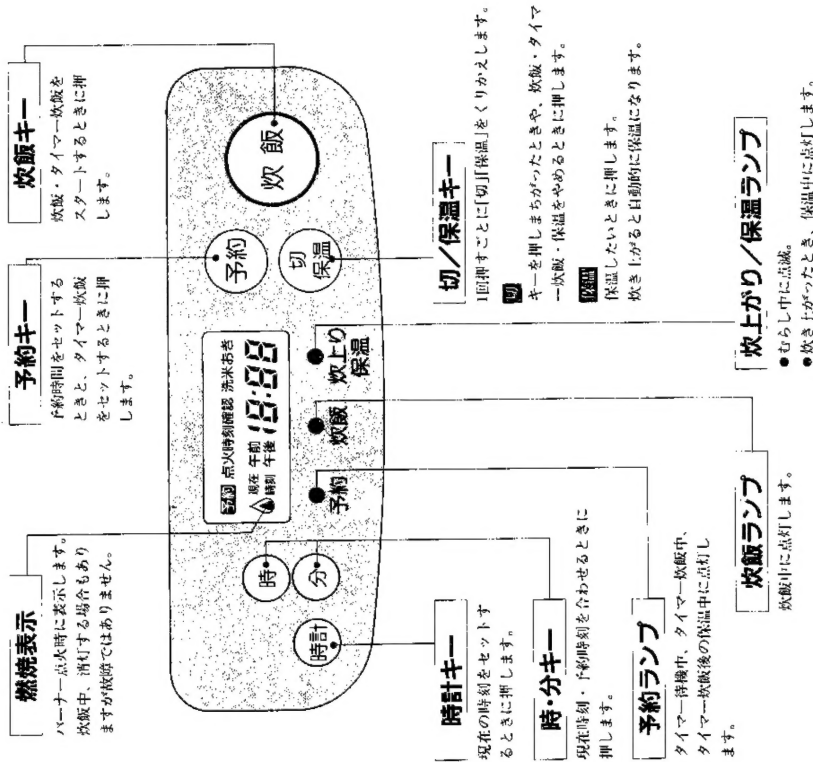

時計について

時計の合わせかた

時計はタイマーを使って炊くときに必要ですので、現在時刻は正しく合わせてください。

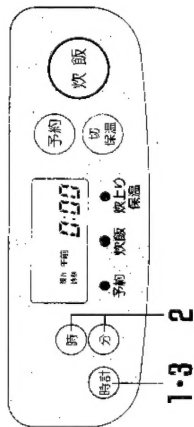


例えば午後2時45分に合わせる場合

1. 時計キーを押します。




2. 時刻を合わせます。




● 時計キーを押して「時」をセットします。
(午前・午後を確かめてください。)

● 分キーを押して「分」をセットします。
(キーは押し続けると早送りができます。)



3. 再度、時計キーを押します。



(どの手順でも次の手順まで約10秒以内
に操作しなければ表示中の時刻が変化
されます。)

24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

(停電やブレーカーが切れた場合も同じです。)
電源プラグを差し込んだ時午前0:00が出た場合は、もう一度、[時計]の合わせかた
を使って炊く]で操作してください。
1回炊飯すれば電源プラグを抜いても約24時間は時計は動いています(表示は消えています)。予約時刻も記憶
されています。電源プラグを差し込むと、また現在時刻が表示されます。

ご飯の炊きかた

準備


1. お米をはかって、別の容器で洗米する。

- 什錦の計はカップすりきり1杯で約180ml(1合)。
- たっぷりの水です早く1分に洗う。
- 洗い足りないとい、二回や三回や四回洗米の回数となります。
- 炊飯かままでお米を洗うと、フッ素樹脂被膜を傷つけて
おいしく炊けなくなります。
- 泡立て器などを使わないで手で洗ってください。



2. お米を炊飯かまに移し、水加減をして
炊飯かまのまわりや底の水分、異物を
ふきとり、本体に入れる。

- お米は水平にならず。
- 底熱部に異物がついていないことを確かめてください。
- 内釜がつかついていないことを確かめてください。
- 炊飯かまの水は目盛は標準の水加減です。お米の種類
やお好みに合わせて加減してください。

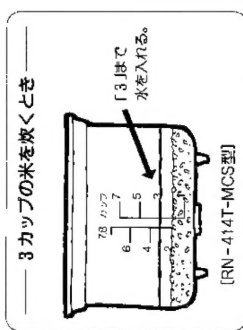

新	米	目盛より少なめ
古	米	目盛より少し
麦	麦	多め
標準	標準	
胚芽	胚芽	

3. 外ふたを開け、電源プラグを差し込みガス栓を開ける。



炊飯は、ガスと電気で
行います。

フッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるポイント

- 炊飯かまの中で米を洗わない。
- お手入れの際は、やわらかいスポンジなどを使い、研ぎ切りの強い
洗剤やたわし、スポンジ、金属タワシで洗わない。また、スプーンや
食器などは入れない。
- 付属のしゃもじを使う。
- 炊きこみやおこわなど調理料を使った後は、すぐに洗う。
- 酢などの酸の強いものは使わない。



RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>


2 6 7 1 5 3 6
2 6 7 9 5 3 7
2 6 7 7 5 3 8

13061

ご飯の炊きかた

炊 飯


- お米を洗ってすぐ炊くとき
炊飯キーを1回押す。



- お米を30分以上十分にひたして
炊くとき(洗米おき炊)
炊飯キーを2回押す。



洗米おき炊飯中の表示

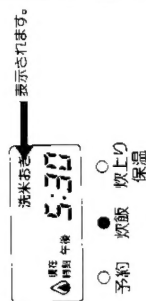

炊飯時間は約16～18分短くなります。

炊飯中の表示

◆点火前



◆点火後



◆むらし中



◆炊き上り



食へごろまでの時間の目安


時間は釜蓋・水蓋・水加減などにより変わります。

炊飯量(カップ)		洗米おき
RN-410T-MCS	1～5.6	約28～38分
RN-414T-MCS	1～7.8	約28～35分
RN-420T-MCS	2～11	約28～35分

保 温

- 炊き上がると、アラームが鳴り、自動的に保温します。

- アラームが鳴ったらすぐにほくしてください。

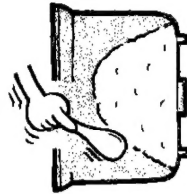

- ご飯は中央に寄せて、保温してください。

- 炊飯かまの周囲についてご飯がベタベタになるのを防ぎます。

保温中は、電気が通っています。電源プラグを抜かないでください。

保温中は

保温中は、炊き上がり/保温ランプが点灯します。



■保温後は

切/保温キーを押して「切」にし、ガス栓を閉じる。



タイマーを使って炊く(タイマー炊飯)

食べたい時刻に炊き上げる

- 食べたい時刻を合わせます。
- タイマー予約は12時間以内に//
- タイマーの使える時間の範囲は1時間~24時間未満までです。
(現在時刻が合っていないと、予約時刻に正しく炊き上がりません。)
- 予約時刻の約45分前から炊きはしめます。

タイマーを使うときのポイント

■タイマーの使える時間をはずれると


- 12時間未満の予約をしたとき
アラームが鳴り、時刻確認を表示し、すぐ炊きはしめます。

■タイマースタート後

- 予約時刻を遅えたいとき
「切」保温 キーを押してから再セットします。
- 予約時刻を確認したいとき
「予約」キーを押している間予約時刻を表示します。

■炊きはじめると

- 自動的にひいたし時間を省略した洗米おきで炊飯します。

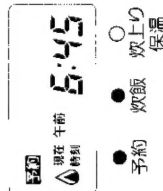

■12時間以上の予約をしたとき

- アラームが鳴り、時刻確認を表示します。セットした時刻に炊き上がりませんが、お米を長時間ひたしておくと、お米や水が変質し、ニオイがでることがありますのでなるべく12時間以内にしてください。

■タイマーの使えないメニューは

- 炊きこめご飯などの具や調味料を入れるものはタイマーを使わないでください。
(具がいたんだり、調味料が沈んでうまく炊けないからです。)

■炊き上がると

- アラームが鳴り自動的に保温します。




- 予約表示・予約ランプが点灯したままです。
- 保温後「切」保温 キーを押して「切」にするで消灯します。

取扱説明書

RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>

2 2 6 7 1 5 8 6 7 13071
2 2 6 7 9 5 8 8 7 8

例えば午前7:30に予約する場合

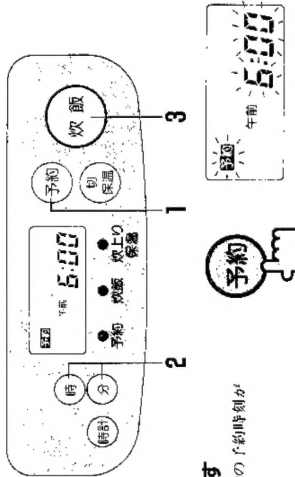


1. 予約 キーを押す

- あらかじめ午前6:00の予約時刻がセットされています。

2. 食べたい時刻を合わせる


- 「時」キーを押して「時」をセットする。
- 「分」キーを押して「分」をセットする。
(10分単位でセットできます。
(押し続けると早送りができます。))

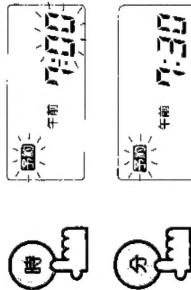

3. 炊飯 キーを押して、タイマーをスタートさせる。

- 点火時刻が約5秒間表示されます。(予約時刻の約45分前)
- 予約時刻が約5秒間表示されます。


- 予約時刻が約5秒間表示されます。
- 予約時刻が約5秒間表示されます。

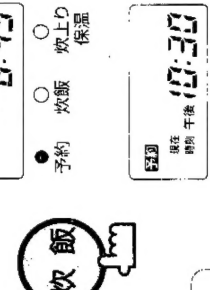

一度予約すると

- 予約した時刻を記憶しますので、「予約」キーと「炊飯」キーの2つのキーを押すだけで、毎回同じ時刻に炊き上がりします。

予約表示と現在時刻が同時に表示されます。予約時刻は表示されません。

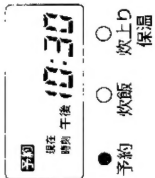

お手入れ

①ガス栓を開けてから
お手入れのときは……
②電源プラグを抜いてから

●炊飯かま・内ぶた・つゆ受け・蒸気口・しゃもしを洗う

- そのつど、スポンジなどで洗ってください。
- フロートは、内ぶたからはずして洗えます。
- 炊飯かま・内ぶた・フロートは洗ってはいけません。

(変形は炊飯・保温不良の原因となります。)

●フロートの取付け方

内ぶたに、内ぶた取付け
フックの溝部を引っ掛けて、フ
ロートの取付け位置を正しく
はめ込みます。


内ぶた取付け
フック

内ぶた

●内ぶたの取付け方
内ぶたの取付け位置を正しく
はめ込みます。

●内ぶたの取付け方
内ぶたの取付け位置を正しく
はめ込みます。

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

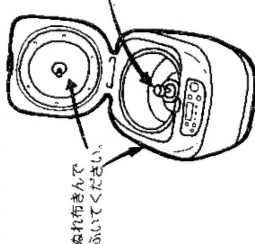

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく
●本体・外ぶたは固くぼった布きんでふく

使用上のご注意 (故障や炊飯不良の原因になります。)

- 機器を損傷しないために
●炊飯専用機器です。他の用途に絶対使用しないでください。
- 純正部品以外は使用しないでください。



●炊飯かまを他のコン
ロにかけないでくだ
さい。

●異物はきれいに除く
炊飯かまの底や蒸気口、本体の内側の異物はとり除いてこびりつかないようにしてください。おおいに炊けない原因になります。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。


●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

●湯沸器の下に機器を設置しないで
ください。

使用上のご注意

●かみなり注意

落雷の恐れのあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
(過電流による故障を防止するため)

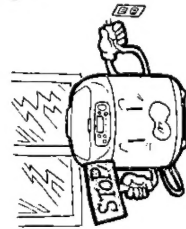


●電源コード・ガスコード

●傷んだまま使わないでください。
●また、ときどき傷んでいないか、調べてください。




●内ふた・フロート・外ふたのバックシン

変形したり、破損している、ご飯がおいしく炊き上がりず、保温もしようずできません。
新しいものと交換・修理(有償)してください。

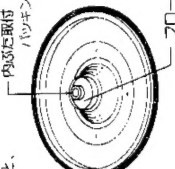


●機器を持ち運びする場合

●落したり、強い衝撃を与えると、故障の原因になります。
●持ち運びは本体下部にある持ち手を両手でしっかりと持ってください。
●持ち運びのときは電源コードを踏まないようにご注意ください。

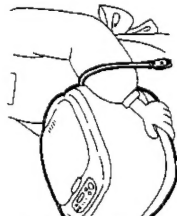

●保温

ご飯をほぐしたり、よそうときに炊飯かまがうきあがると、保温が切れることがありますのでご注意ください。

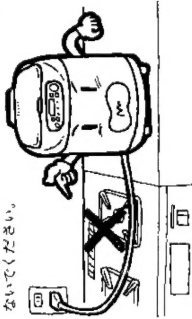

こんな表示がでたときは

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯を停止し、故障表示が点滅します。故障表示が点滅したときは、下記の表に従って処置を行ってください。

故障表示

故障表示	原因	処置
ガ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中に停電があったとき(5分以上、または5分以内が3回以上) ●保温中に停電があり、ご飯が冷めてしまったとき ●タイマー予約中に、炊飯開始時刻を過ぎてても停電が続いたとき 	切/保温キーを押し、一度「切」にしてから再操作してください。
ガ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●60分以上バーナーが燃焼したとき 	
ガ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなかつたとき 	切/保温キーを押し、一度「切」にし、ガス栓を確認してから再操作してください。
ガ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき 	
ガ点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●電気回路に異常があったとき 	点検が必要ですからお買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

再び同じ状態になるときは、お買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示をお知らせください。

●停電したら(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです)停電中、表示はすべて消えます。

	約5分以内の停電のとき	約5分以上の停電のとき
炊飯中	そのまま炊飯を続けます	炊飯を停止し、の表示をします。 ●炊飯中に5分以内の停電が連続した場合は、炊飯を停止し、の表示をします。 ●炊飯中に5分以上の停電が連続した場合は、の表示をします。 ●炊飯中に5分以上の停電が連続した場合は、の表示をします。
保温中	そのまま保温を続けます	そのまま保温を続けず (ただし、停電中にこの表示が点滅した場合は、の表示をします)
タイマー予約中	予約時刻通り炊き上がりです (ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊飯二がりが直ぐに、の表示をします) (停止した場合は炊飯は一応中断して(保ち込み)、再炊飯してください)	

取扱説明書
RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>

267158
267158
267158
197538
678
13091

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつける前に一度つぎのことをお調べください。

現象		お調べいただくこと
本体の動作が	●表示が出ない。	●電源プラグが差し込まれていませんか。(ブレーカーがONになっていませんか。)
	●炊飯キー操作ができません。	●停電していませんか。
	●数字が点滅する。	●炊飯かまが入っていますか。(炊飯かまを入れてください。)
予約が	●タイマー予約炊飯のとき、アラームが鳴り、すぐ炊きはじめる。また、時刻履歴の表示がでる。	●10ページの「こんな表示がでたときは」を参照。
	●予約時間に炊き上がらない。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。(11ページ参照)
炊飯中に	●ふきこぼれる。	●ガス栓が全開になっていますか。 ●現在時刻や予約時刻の午前・午後がまちがっていませんか。 ●お米の量・水加減・季節によって炊き上がり時刻が約5～10分早くなる場合があります。
	●うまく炊けない。 (強い芯がある炊上がりになる)	●お米の量・水加減はまちがっていませんか。 ●外ぶたパッキンはついていませんか。
炊き上がり	●べとつく。	●停電がありましたか。 ●途中で切/保温キーを押していませんか。 ●お米の量・水加減はまちがっていませんか。 ●内ぶたは正しくつけて、外ぶたは確実にしめましたか。 ●炊飯部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。
	●かたくなった。 ●臭いがする。 ●変色している。	●ご飯をよくほくしましたか。 ●12時間以上、または少量のご飯を保温していませんか。 ●しゃもしを入れたままか、冷やご飯のご飯のつぎ返しを保温していませんか。 ●よく洗米していますか。 ●炊飯かま・内ぶた・つゆ受け容器のお手入れは十分ですか。 ●炊飯部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。 ●炊飯かまの芯・内ぶたにご飯などがついていませんか。 ●内ぶたは正しくつけて、外ぶたは確実にしめましたか。 ●途中で切/保温キーを押していませんか。 ●炊飯かまをはずしたり、切/保温キーを押したりしていませんか。
保温中の炊飯		●長時間の停電がありましたか。 ●途中で炊飯かまをはずしたり、切/保温キーを押したりしていませんか。


以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店、またはよりの東京ガスへご連絡ください。

消耗部品について

消耗部品はお買い求めの販売店、またはよりの東京ガスでお買い求めください。


●炊飯かま(フッ素樹脂加工)

使っているうちに、色むら、ハガレができることがありますが生上問題ありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけを新しいお買い求めの販売店、またはよりの東京ガスでお買い求めください。

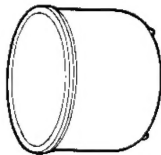

●その他部品類

内ぶた・内ぶた取付パッキン、外ぶたパッキン、フロートの変形、変色、割れなど、ご使用に不便をきたすようになりましたら、部品をお買い求めの販売店、またはよりの東京ガスでお買い求めください。しゃもじ・しゃもじ受け・つゆ受け・蒸気口なども同様です。


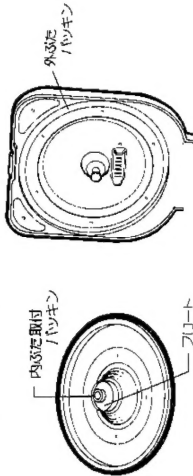


RN-410T-MCS <RR-05MHT>
RN-414T-MCS <RR-07MHT>
RN-420T-MCS <RR-10MHT>

2 6 7 1 5 3 6
2 6 7 9 5 3 7
2 6 7 7 5 3 8
13101

寸法図

(単位：mm)

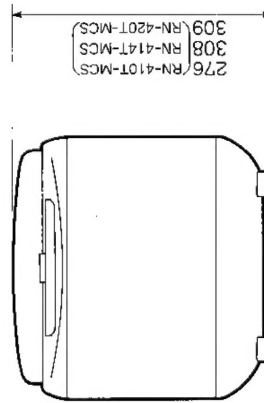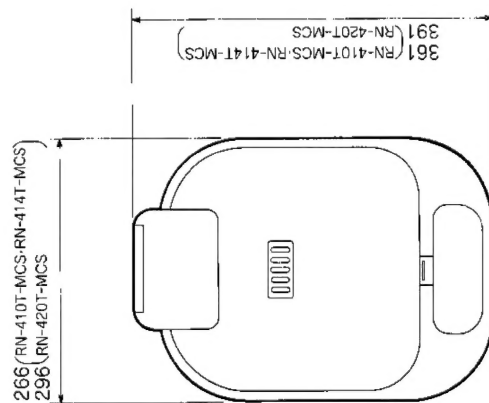

仕様

品名	電子ジャー付ガス炊飯器		
	RN-410T-MCS	RN-414T-MCS	RN-420T-MCS
炊飯量 ϕ (カップ)	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)	0.36~1.98 (2~11)
外形寸法 (mm)	高さ	308	309
	幅	266	296
質量 (kg)	奥行	361	391
	7.2	7.7	8.6
ガス接続	専用ガスコード (スリムプラグ)		
電源	AC100V 50-60Hz共用		
消費電力 (W)	ガス燃焼時 (保溫時)	11	11
	201	201	211
点火方式	連続スパーク点火		
電源コードの長さ	1.4m		
ガス消費量 (標準ガス)	型式名	RR-05MHT	RR-07MHT
	13 A(kcal/h)	1,000	1,100
	12 A(kcal/h)	930	1,030
付属品	計量カップ・しゃもじ・しゃもじ受け・取扱説明書 (保証書付)		

取扱説明書

RN-410T-MCS <RR-05MHT>
 RN-414T-MCS <RR-07MHT>
 RN-420T-MCS <RR-10MHT>

267
 267
 267
 197
 538
 538
 538
 13111

各部の汚れを順次、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになられたときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分（ガス接続口など）には、ほこりが入ってガス通路をつまりやすいようキヤップをガス接続口にはめつけてください。

アフタービョーカード

サーピス(点検・修理)を依頼される前に

- 17ページの「故障かな?」の項を見ても一度ご確認ください。
- 確記のうえでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理をされないで、必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはよしの東京ガスにご連絡ください。
- アフターサービスを申しつけの際は、次のことをお知らせください。
- (1) お客様名、住所、電話番号、連絡
(2) 品 名……………RN-410T-MCS 機器コード 267 1536
 RN-414T-MCS 機器コード 267 9537
 RN-420T-MCS 機器コード 267 7538
(3) 現象 (できるだけ詳しく)
(4) 訪問二希望日

転居される場合

- ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。
- ガスの種類（ガスグレード）が異なる地域へ転居する場合には、商品の交換や調整が必要となります。
- 転居に先んじて（ガス利用の通知）を確約のうえ、お買い上げ販売店、またはよりよい東京ガスにご相談ください。
- 転居ともなう調整や修理に要する費用は、原価割増間のみが有料となります。

保証書について

- 取扱説明書の22ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店名、お買い上げ日付」等の記入をお済みの後、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

- この機器の補修用性能部品は、当該製品の製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

書
証
保

型式名	品名
RR-05MHT	RN-410T-MCS
RR-07MHT	RN-414T-MCS
RR-10MHT	RN-420T-MCS

電子ジャー付ガス炊飯器

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- [illegible]

保証履行者 東京ガス株式会社
〒105 東京都港区海岸1丁目5番20号
電話 代表 03(3433)2111

保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454 名古屋市中川区蒲生町2番26号
電話 代表 052(361)8211

年	月	日	修理内容	サービス印
お買い上げ日			平成	
販売店名			年	
住所			月	
電話番号			日	
<div style="text-align: right;"> </div>				

く 難 解 だ

- [illegible]

取扱説明書

RN-4 1 0 T-MCS	<RR-0 5 MHT>
RN-4 1 4 T-MCS	<RR-0 7 MHT>
RN-4 2 0 T-MCS	<RR-1 0 MHT>

2	6	7	1	5	3	6
2	6	7	9	5	3	7
2	6	7	7	5	3	8

1	3	1	2	1
---	---	---	---	---

ガス炊飯器 取扱説明書 別冊

機器コード	検索番号	機種番号	品番
267153613131			

安全にお使いいただくために

- ご使用の前にこの取扱説明書別冊と本編をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- お読みになった後いつも見られる所に必ず保管してください。
- 幼いお子様にはふれさせないでください。
- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機器の寿命が短くなります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ここに示した注意事項は重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

■表示内容を見誤って誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守りいただく内容を絵表示で区分し説明しています。

- 一般危険・警告・注意
- 感電注意
- 発火注意
- 高温注意
- 一般的に禁止
- 火気厳禁
- 接触禁止
- 分解禁止
- 必ず行う
- 電源プラグを抜く

●この取扱説明書別冊は「電子ジャー付」と「タイマー付」とを共用しています。お客様がお買い上げになった製品とイラストが異なる場合があります。

お願い

危険

PL法対応

●ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときは全ての処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

※万一ガス漏れに気づいたら

- ①すぐに使用をやめ（器具栓と）ガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③販売店またはガス事業者に連絡してください。




警告

●使用ガスについてのご注意

- 機器が使用ガス（使用ガスグループ）に適合していることを機器の銘板で確認してください。
- 表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発・火災でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。
- 転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを必ず確かめてください。

機器の銘板は本体に貼ってあります。

《表示の内容》

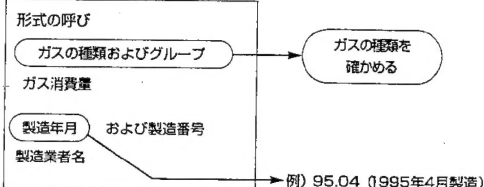

例) 95.04 (1995年4月製造)


警告

●設置について


- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また、可燃性の壁にステンレス板などを貼った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- 機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば、吊り戸棚をつける等）設置基準上問題となる場合があります。また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。
- 周囲の壁などが木材のような可燃性の場合
壁から10cm以上、上方30cm以上必ず離してください。
- 可燃物の壁から10cm以上離せない場合
防熱板を壁に取り付けてください。



- 機器の上や周囲には可燃物（カーテン・紙ぶくろなど）や引火性（スプレー缶など）のものは置かないでください。焦げたり燃えたりして火災の原因になります。

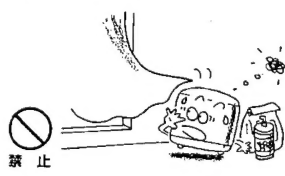


- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

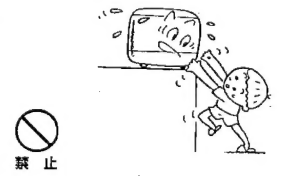

- 炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危険です。また、転倒すると、火災、やけどの原因になります。




- タオル・ふきんなどを機器にかぶせないでください。不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。

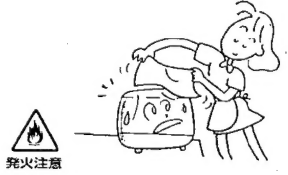


警告

- 不安定な場所や新聞紙やビニールシート等のような熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。

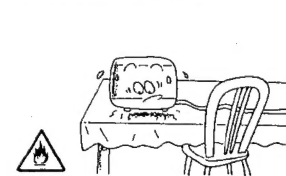


- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。火災の原因及び機器破損の恐れがあります。（タイマー付は除く）

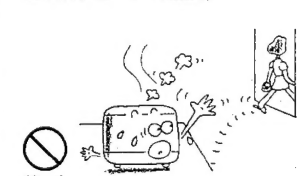

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震や火災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓を閉じてください。



- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。

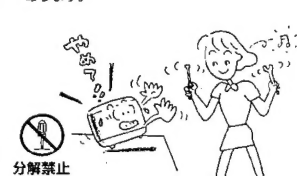

＜100V電源を使用の場合＞

- 電源プラグの刃及び刃の取付面にはこりが付着している場合はよく乾いた布で拭いてください。火災の原因になります。



＜100V電源を使用の場合＞

- 機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の恐れがあります。



警告

機器コード
267153613141

＜100V電源を使用の場合＞


- 給排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。



禁止

＜100V電源を使用の場合＞

- 使用電源についてのご注意
機器が使用電源（AC100V）に適合していることを機器の銘板で確認してください。
表示以外の電源では使用しないでください。
やけどや故障の原因になります。

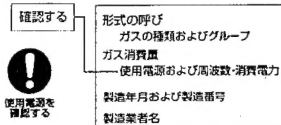


確認する

形式の呼び
ガスの種類およびグループ
ガス消費量
使用電源および高圧数・消費電力
製造年月および製造番号
製造業者名

注意

- ゴム管は、ガス用ゴム管（検査合格マークまたはJISマークの入っているもの）を使用してください。

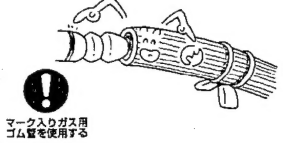


マーク入りガス用
ゴム管を使用する

- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴム管が抜けたり、抜けかけたりすると、ガス中毒やガス爆発の原因になります。




赤線まで
差し込む

- ゴム管の捻じれ、および二又分岐はしないでください。ガス漏れや使用誤りなどで危険な場合があります。

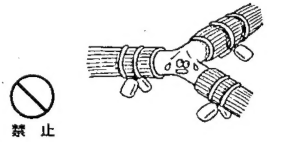

禁止


- 傷んだガス用ゴム管（ガスコード）は使用しないでください。ガス漏れ・火災の原因になります。

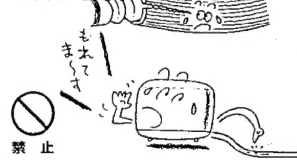

禁止

注意

- 炊飯以外の用途には使用しないでください。
過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。

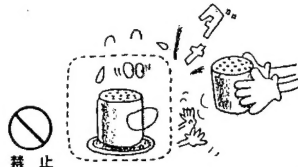

禁止

- バーナー部にしゃもじなど可燃物が落ちていないか確認してください。炊飯中に燃え出しで危険です。




発火注意

- 炊飯中・炊飯後は、操作部・キャッチボタン・取っ手以外は高温になっていますので、手をふれないでください。やけどをすることがあります。



接触禁止


- 炊飯中に蒸気吹き出し口付近に手や顔を持っていかぬでください。蒸気でやけどすることがあります。特に幼児にはさわらせないようご注意ください。

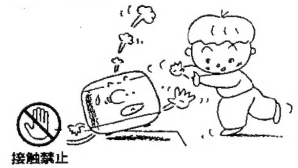

接触禁止


＜タイマー付を使用の場合＞

- 機器本体がガスコード接続仕様になっていますので、一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。一般のカチットや器具用スリムプラグは必要ありません。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となり、大変危険です。

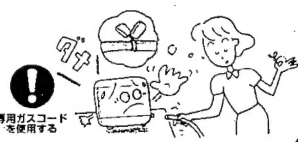

専用ガスコード
を使用する


- 使用後は消火を確かめ、お出掛け・おやすみになるときはガス栓を必ず閉めてください。

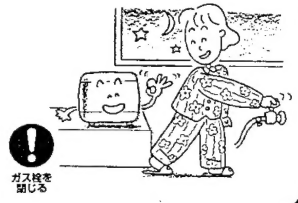

ガス栓を
閉める


注意

- ガス用ゴム管（ガスコード）は機器の下側を通したり、他の熱源などの高温部分にぶれないようにしてください。また、無理に折曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

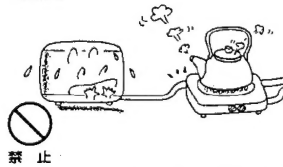


禁止

- お部屋の換気口（給気口・排気口）は、常に確保し、物などでふさがないようにください。また、使用中は換気扇を回すなど換気にご注意ください。

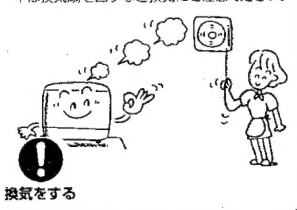

換気をする

- 点火操作を繰り返し行う場合は、周囲のガスがなくなるまで待ってから行ってください。

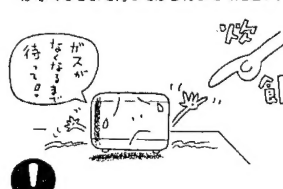

禁止

- 水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しないでください。故障の原因になります。




禁止

- センサーや感熱部のお手入れは、こまめに行ってください。汚れていたり、炊飯かまどの間に異物があると、センサーが正常に働かないことがあります。



禁止

- 点火操作されるとき、点火確認窓に顔を近づけ過ぎないようにご注意ください。炎や熱で顔をやけどすることがあります。

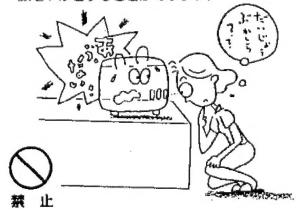

禁止

注意

＜100V電源を使用の場合＞

- 電源コードを抜き取るときは、電源プラグを持って行ってください。電源コードがあたっけがをすることがあります。（コードリール式のみ）



電源コードを抜き取るときは
電源プラグを持つ

＜100V電源を使用の場合＞


- たこ足配線はしないでください。コンセントをたこ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏電・感電の恐れがあります。



禁止

＜100V電源を使用の場合＞

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

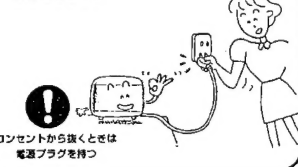

コンセントから抜くときは
電源プラグを持つ

＜100V電源を使用の場合＞


- 落雷の恐れがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。過電流による故障の原因になります。



電源プラグを抜く

＜100V電源を使用の場合＞

- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

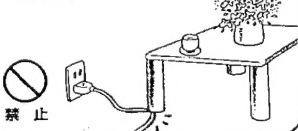

禁止

＜100V電源を使用の場合＞

- 傷んだ電源コードや差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。



禁止